

FRITZ HANSEN	取扱説明書	KAISER IDELL 6559-W	照明器具	2024.6
--------------	-------	------------------------	------	--------

この度はフリッツ・ハンセン製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書と裏面の照明器具使用についての安全上の注意の内容をよくご覧の上、正しくご使用ください。

■ 設置



1. プラスドライバーで2か所の止めネジを緩め、ブラケットからブラケットカバーを外します。
ブラケットを壁に取り付けたのち（壁取付け用のネジは非同梱）、再度ブラケットカバーを被せ、止めネジで固定します。（図①）
※ブラケットは傾きのないように壁に取り付けてください。照明本体の傾きの原因となります。
※落下防止のためブラケット取付には壁材にあったネジをご用意ください。
※十分に強度のある壁面に取り付けてください。
2. プラグをコンセントに差し込んでください。（図②）
3. 余ったコードはつまずいたりなど、思わぬケガの原因となりますのでコードホルダー等を用い壁に固定してください。（図③）

■ 操作

1. 上下、左右、伸縮が可能です。
 - ・上下：アーム固定用両翼ナットを緩めご希望の角度に調整し再度固定します。
 - ・左右：アームを持ちゆっくりと左右へ動かします。
 - ・アーム伸縮：アーム固定用片翼ナットを緩めご希望の角度、長さに調整し再度固定します。※固定用ナットは90度程度回転させることで、アーム稼働可能です。
固定用ナットの緩めすぎにご注意ください。
緩めすぎるとナットがはずれ故障の原因になります。
2. ランプの点灯はスイッチで行ってください。

注意：アーム固定用ナット（両翼 / 片翼）はしっかりと締めてください。
注意：アームブラケットなど真鍮を素手で触れると変色の原因となりますので取り扱いの際には手袋を着用ください。

※図は器具を省略、抽象化したものです。

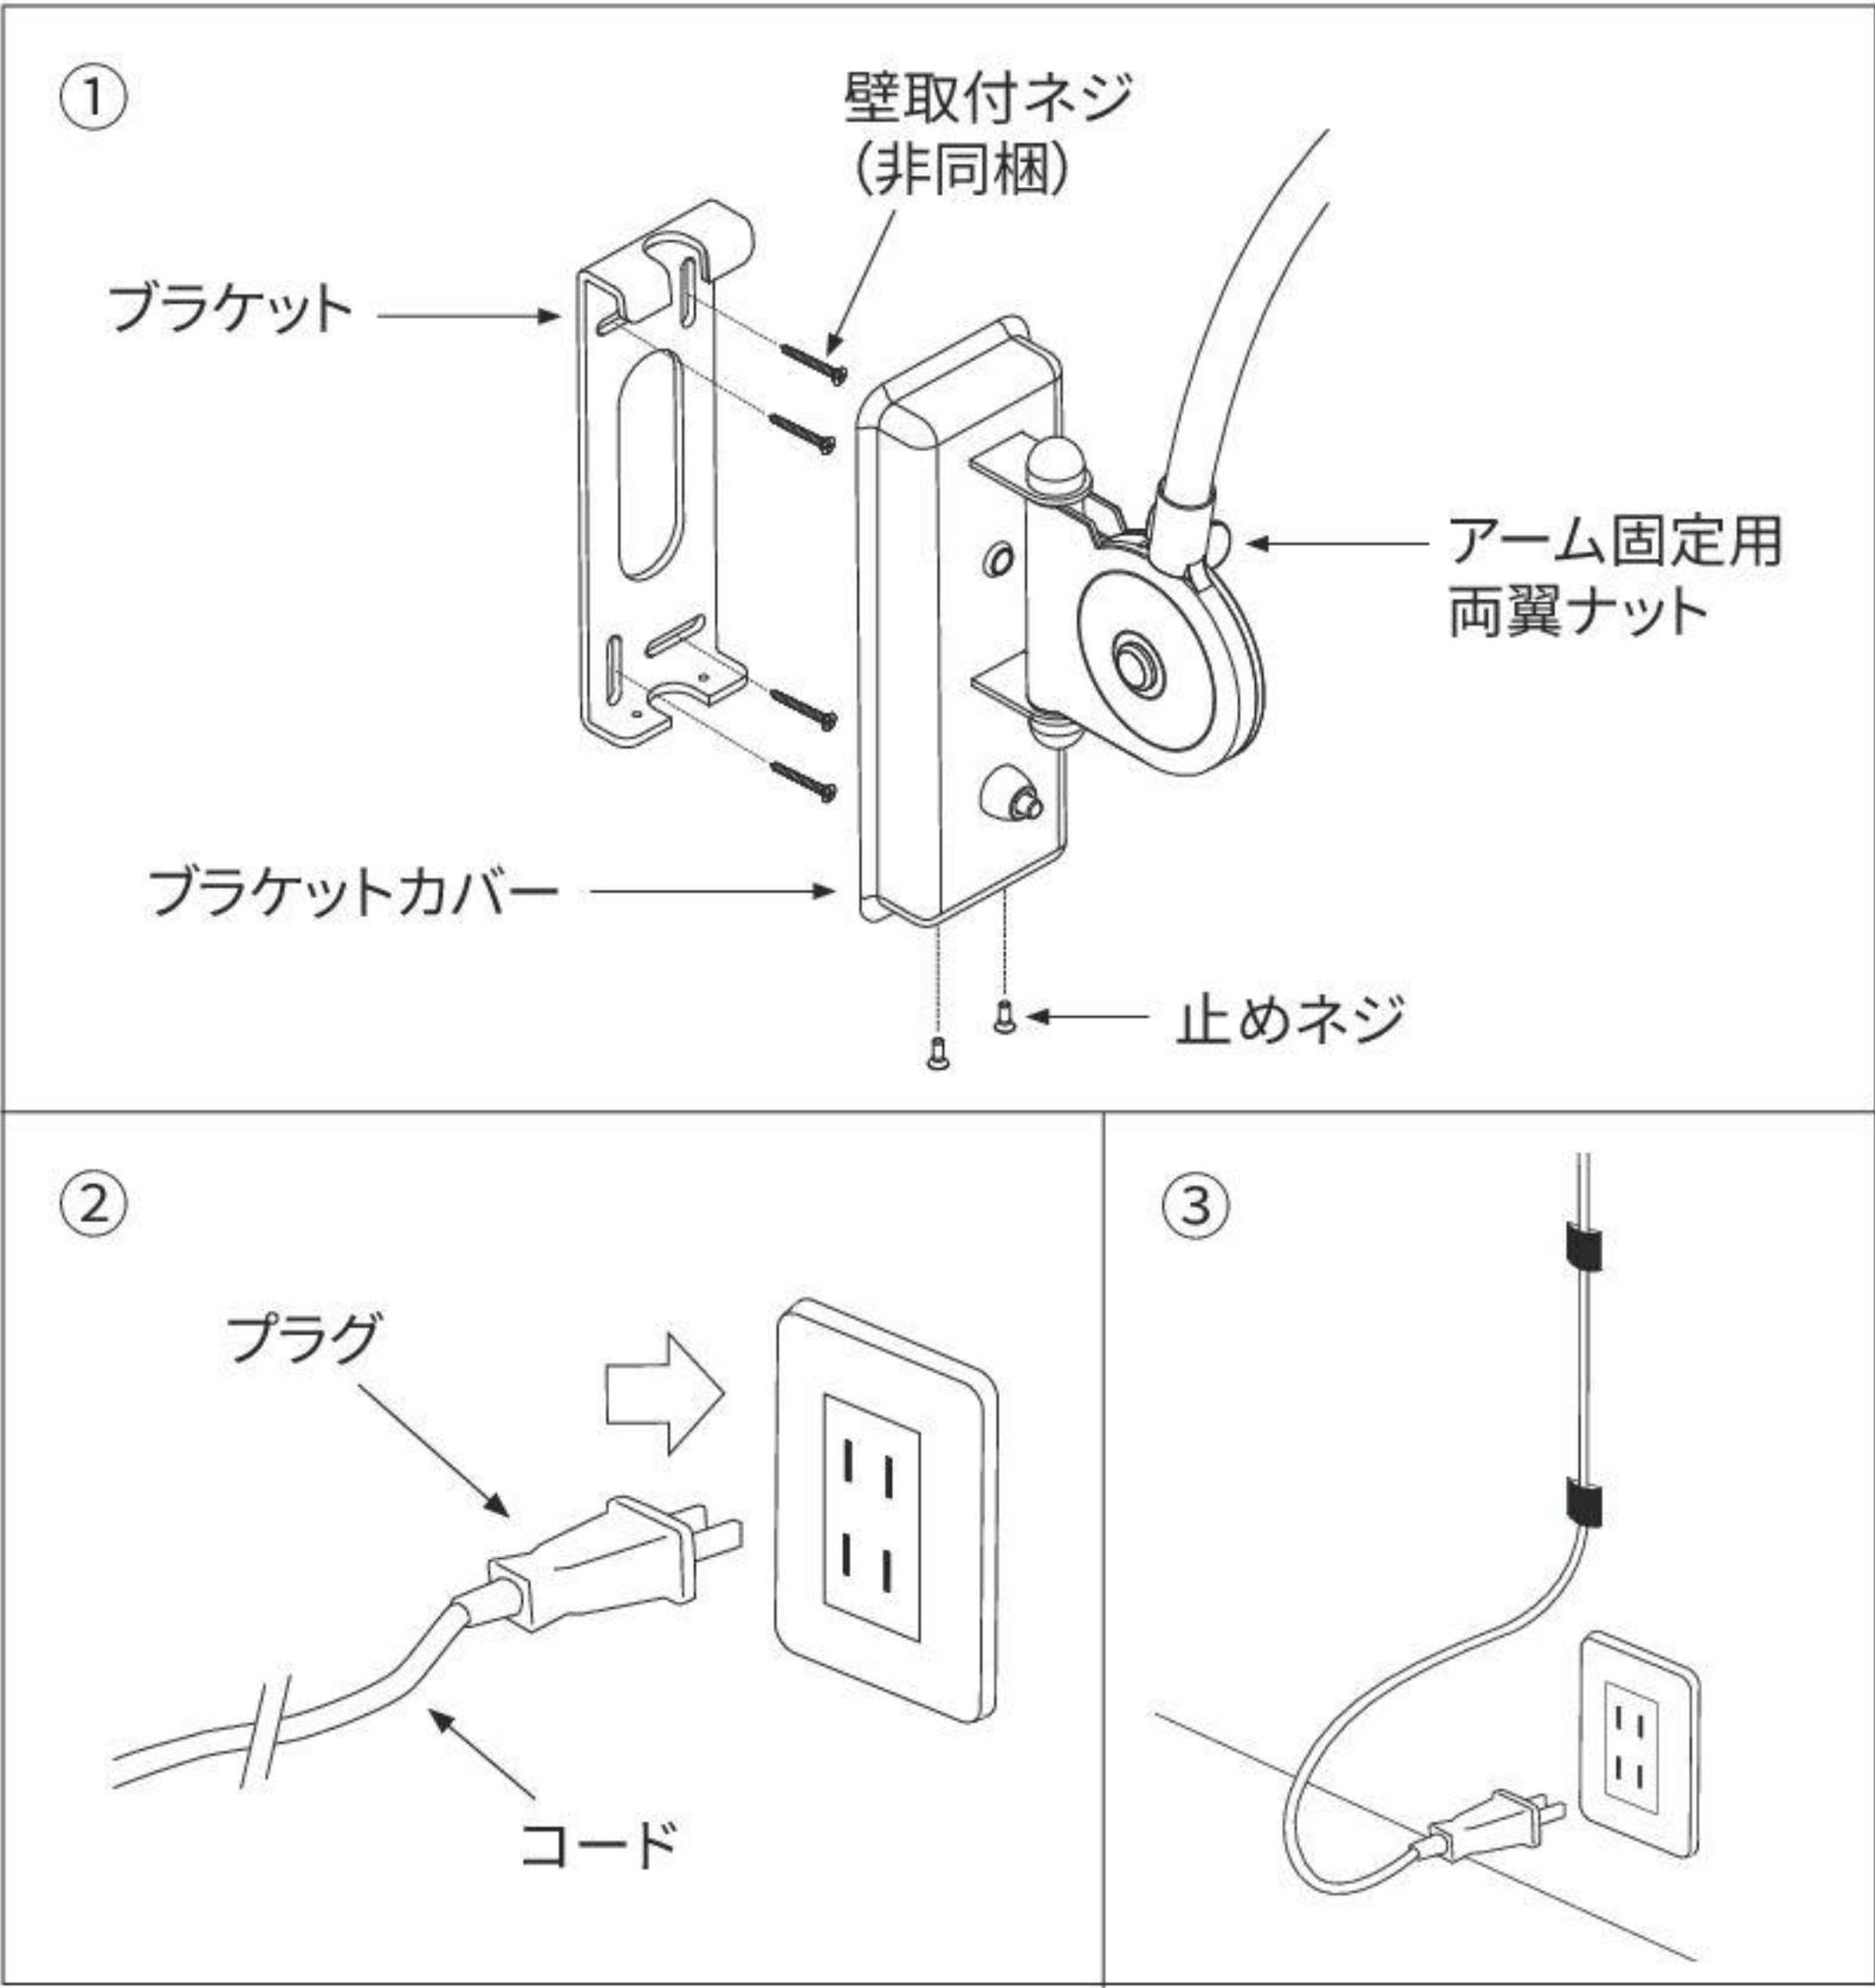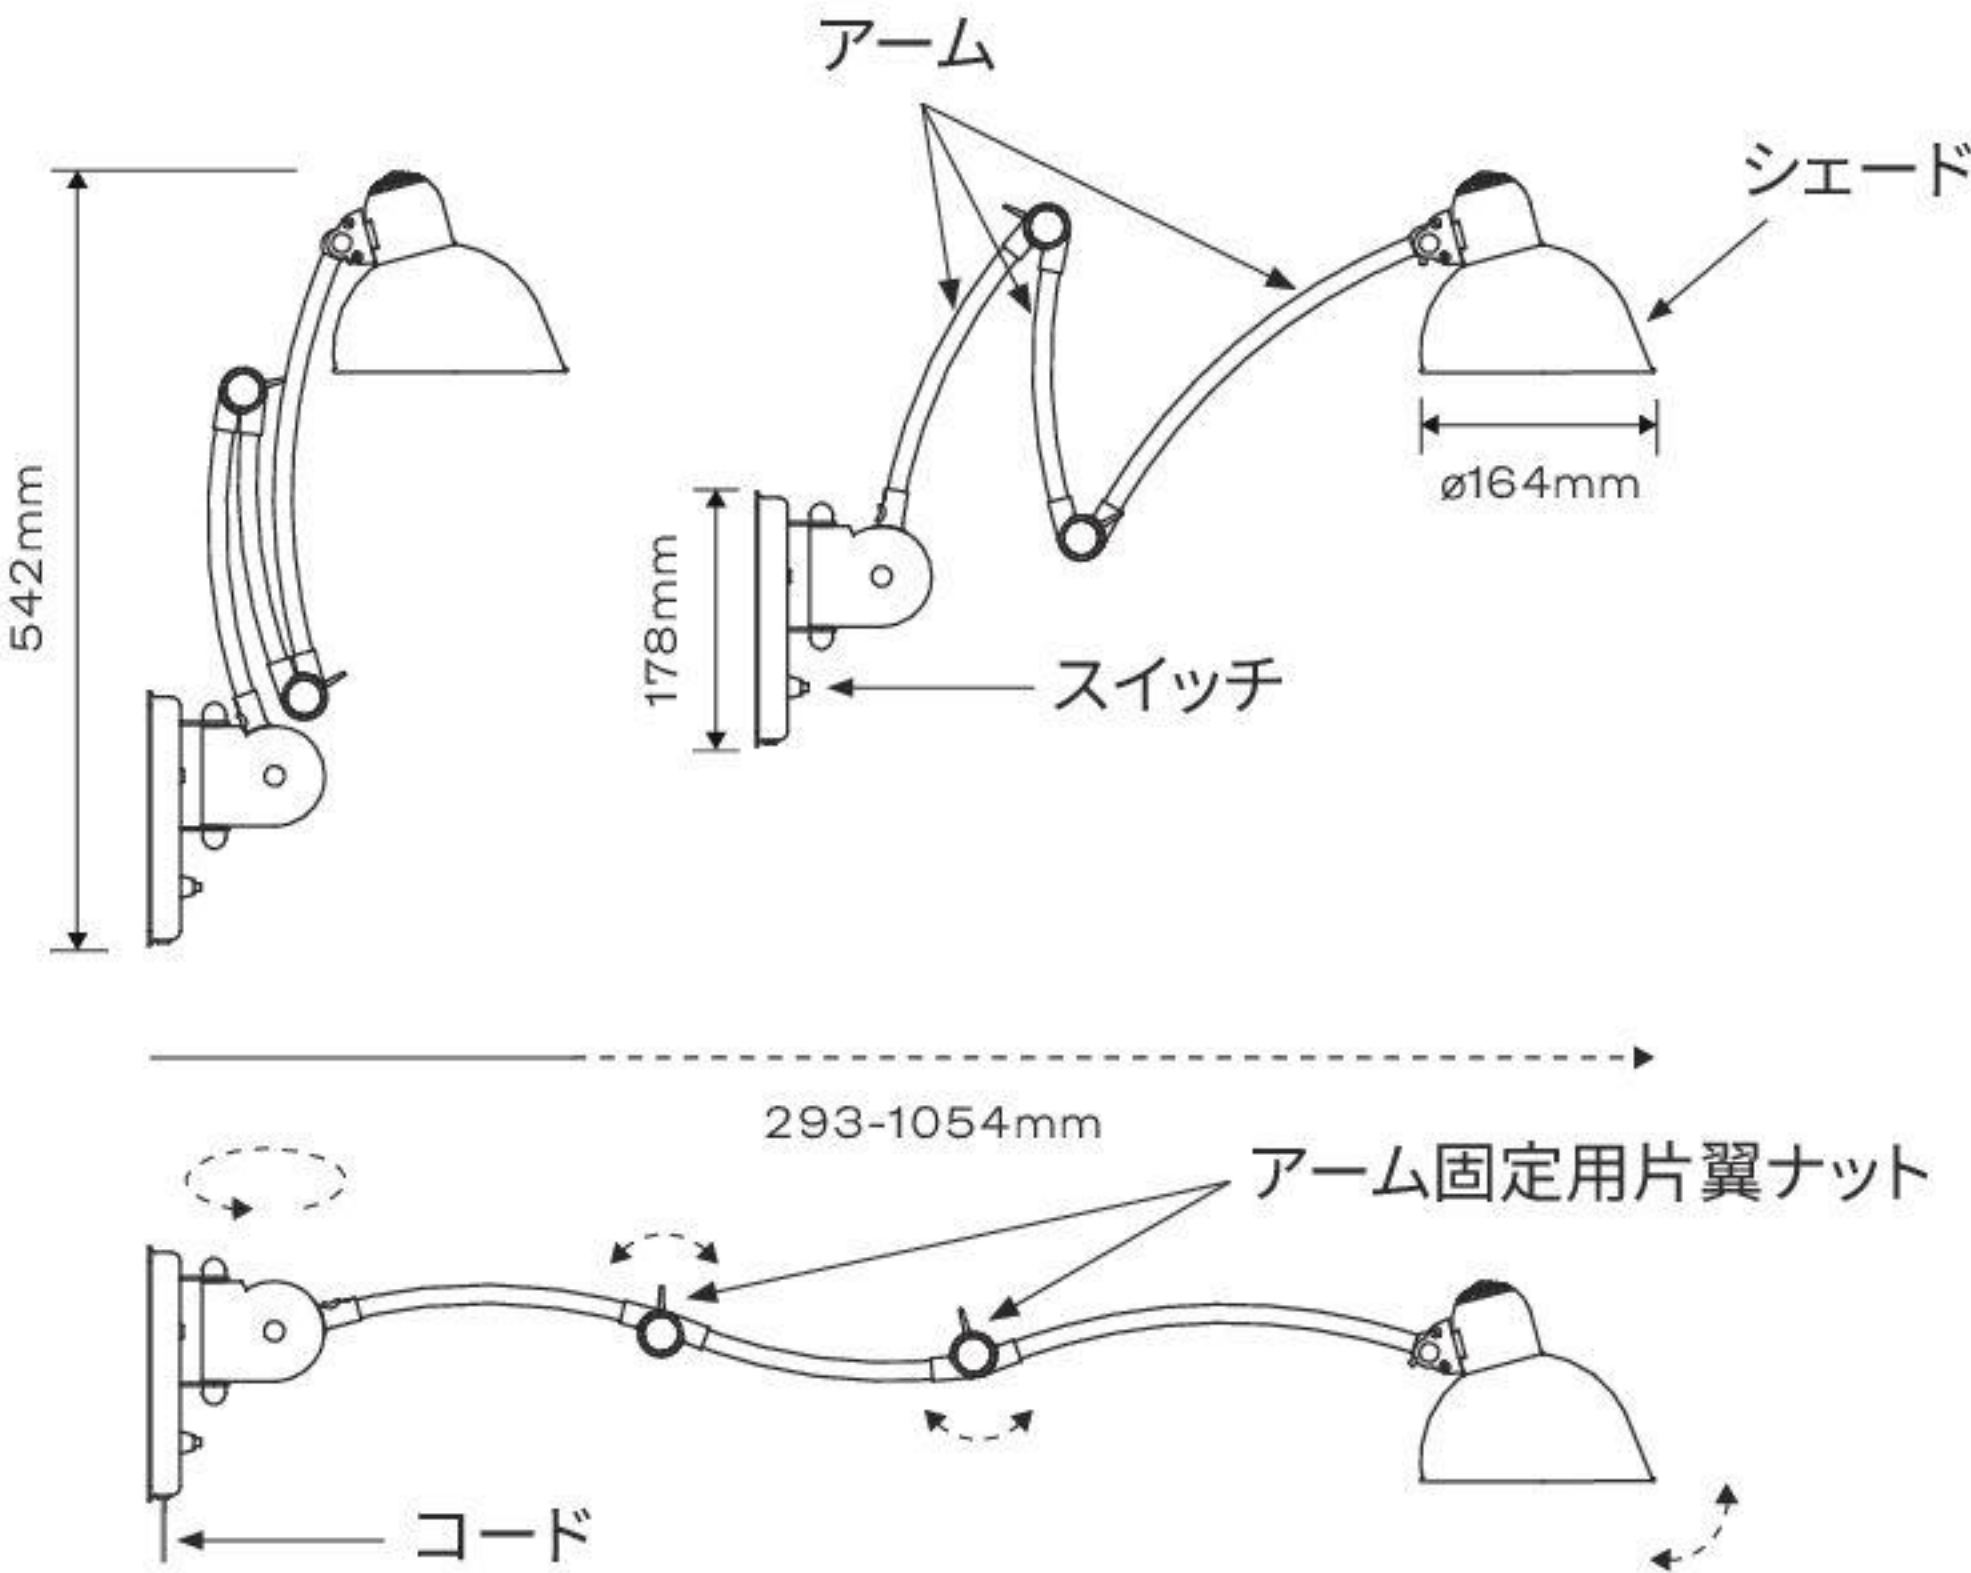

⚠ 注意	● LED 電球は製造メーカーによって発光位置、光イメージが変化します。また、極端に形状の異なる電球や器具に干渉する電球は使用しないでください。			
------	--	--	--	--

品名	定格電圧	重量	外形寸法	適合電球
KAISER IDELL 6559-W	交流100V	2.0kg	シェード: W164mm, D158mm 高さ: 542mm 横幅: 293-1054mm コード長: 約2m	E26 白熱電球 40W E26 適合LED電球 5W (電球非同梱)